


## Schloss-Sitz und Schließzylinderlängen

Die Gesamtlänge von Schließzylindern setzt sich aus den Längen der beiden Zylinderhälften zusammen (von Mitte-Schließnase bis zur jeweiligen Türaußenfläche plus der jeweiligen Schildstärken).  
Die Mitte der Schließnase entspricht der Mitte des Schlosskastens und ist identisch mit dem Sitz der Zylinderhalteschraube am Schloss-Stulp.

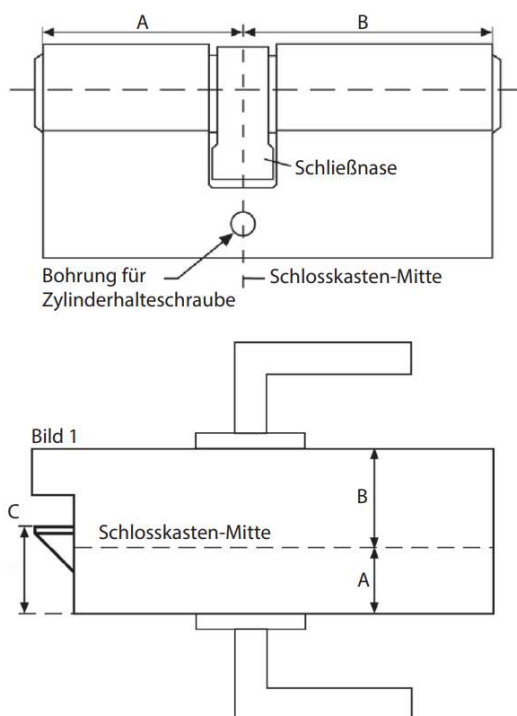

A = Abstand mit Mitte-Schlossnuss (= Zylinderhalteschraube) bis Türblattschließfläche (Futterseite)  
B = Abstand mit Mitte-Schlossnuss (= Zylinderhalteschraube) bis Türblattöffnungsfläche (Türseite)  
C = Kante-Falle-Maß

gefälzte Türen (Bild 1)	alle Maße in mm		Profilzylinderhälften A und B (ohne jeweilige Türschilddicke)	
	Türdicke	Maß C	Maß A	Maß B
Wohnraamtüren 40 mm stark	40	20,5	15	25
Wohnraamtüren 45 mm stark	45	20,5	15	30